RV100 WiFi termosztát — szerelési és használati útmutató


Programozható WiFi termosztát elektromos padlófűtéshez, fűtőkábellel vagy fűtőszőnyeggel. Közvetlenül kapcsol legfeljebb 16 A ohmos terhelést (kb. 3600 W 230 V-on).

1 Szerelés előtt

- A szerelést és a bekötést villanyszerelő végzi, a tápellátást az elosztószekrényben lekapcsolva.
- A fűtőkör saját biztosítékot és 30 mA-es áram-védőkapcsolót kap.
- A kimenet legnagyobb terhelése 16 A ohmos. A termosztát egyedül legfeljebb 22 m²-es helyiséget vezérel. Nagyobb felületnél egy vagy több további termosztátot javaslunk, a felülettől függően.
- A termosztát süllyesztett dobozba kerül, a padlótól kb. 1,6 m magasra, hőforrástól, közvetlen napfénytől és huzattól távol.
- A padlóérzékelőt csőbe szereljük, a végét lezárva, két kábelszakasz közé és a felülethez minél közelebb, így a padló feltörése nélkül cserélhető.

A dobozban: termosztát, NTC padlóérzékelő 3 m kábellel, 2 csavar, használati útmutató.


2 Bekötés

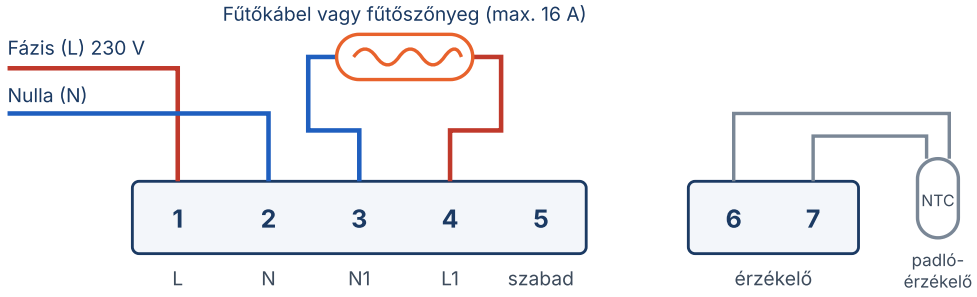


1-2: a termosztát tápellátása. 3-4: kimenet a fűtőkábel felé.
6-7: padlóérzékelő, polaritás nélkül.
A kört biztosítékkal és 30 mA-es áram-védőkapcsolóval védjük.

1 (L) és 2 (N): 230 V tápellátás. 3 (N1) és 4 (L1): kimenet a fűtőkábel vagy fűtőszőnyeg felé. 5: szabad. 6 és 7: padlóérzékelő, polaritás nélkül. Az érzékelő 2 × 1,5 mm²-es kábellel hosszabbítható, az erősáramú kábelektől külön vezetve.


3 Szerelés

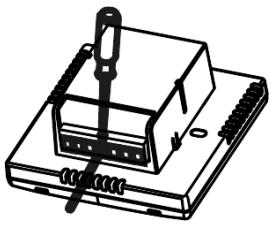


1. Kösse be a vezetékeket a tápegységbe a rajz szerint.

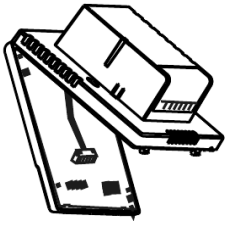

2. Válassza le az előlapot a tápegységről, és óvatosan húzza ki a köztük lévő szalagkábel csatlakozóját.

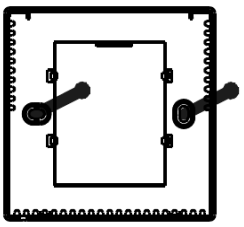


3. Rögzítse a tápegységet a dobozba a 2 csavarral.

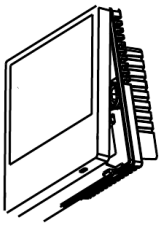

4. Dugja vissza a szalagkábelt, akassza be az előlapot a felső fülekbe kb. 30°-os szögben, majd nyomja a helyére, amíg bekattan.

4 Kijelző és gombok

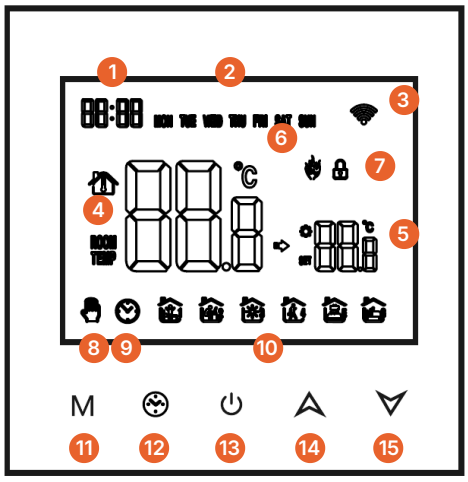

1. Idő
2. A hét napja
3. WiFi: világít = csatlakozva, villog = csatlakozásra vár
4. Mért hőmérséklet
5. Beállított hőmérséklet
6. A fűtés be van kapcsolva
7. Gyerekzár bekapcsolva
8. Kézi üzemmód
9. Automatikus üzemmód (heti program)
10. Az aktuális programszakasz (1–6)
11. [M] kézi / automatikus; belépés a programba és a menübe
12. ⏲ idő és nap
13. ⏻ be / ki; kilépés mentéssel
14. ⩓ növelés
15. ⩔ csökkentés

5 Napi használat

- ⏻ be- vagy kikapcsolja a termosztátot. Kikapcsolva nem fűt (kivéve a fagyvédelmet, ha be van kapcsolva).
- [M] (rövid nyomás) vált a kézi és az automatikus üzemmód között.
- Kézi üzemmódban ⩓ / ⩔ állítja a hőmérsékletet, 0,5 °C-os lépésekben.
- Automatikus üzemmódban ⩓ / ⩔ csak a következő programszakaszig módosítja a hőmérsékletet, utána a termosztát visszatér a programhoz.
- ⏲ belép az idő beállításába: [M] a következő értékre lép (perc, óra, nap), ⩓ / ⩔ módosítja. Az alkalmazáshoz csatlakoztatva az idő magától beáll.
- ⩓ + ⩔ együtt 5 másodpercig: gyerekzár be vagy ki.
- A beállítások áramszünet után is megmaradnak.

6 Heti program

Nyomja hosszan az [M] gombot a programba lépéshez. [M] (röviden) a következő értékre lép, ⩓ / ⩔ módosítja az egyes szakaszok kezdési idejét és hőmérsékletét, ⏻ ment és kilép. A program típusát (5+2, 6+1 vagy 7 nap) a beállítási menü 6. pontjában választja ki. Gyári értékek:

Napok	Szakasz	Kezdés	Hőmérséklet
Munkanapok	1	06:00	20 °C
	2	08:00	16 °C
	3	11:30	16 °C
	4	12:30	16 °C
	5	17:00	22 °C
	6	22:00	16 °C
Szabadnapok	1	08:00	22 °C
	2	23:00	16 °C

7 Beállítási menü

Kikapcsolt termosztátnál nyomja együtt az M és a ⏲ gombot 5 másodpercig. M a következő pontra lép, ∧ / ∨ módosítja az értéket, ⏻ ment és kilép.

Sz.	Beállítás	Értékek
1	**Érzékelő korrekció**	−9,9 … +9,9 °C. Akkor használja, ha a kijelzett érték eltér egy referencia-hőmérőtől.
2	**Használt érzékelő**	**IN**: a termosztát beépített levegőérzékelője (gyári). **OUT**: padlóérzékelő. **ALL**: szabályozás a levegő szerint, a padló hőmérsékletének korlátozásával a 3. pontban megadott értékre.
3	**Padló hőmérséklet-korlát (ALL esetén)**	25–95 °C, gyári érték 60 °C. Fa- vagy parkettapadlónál a padló gyártója által megadott értéket állítsa be (általában 27 °C).
4	**Bekapcsolási különbség**	0,5–10 °C, gyári 1 °C: ennyivel kell a hőmérsékletnek a beállított érték alá csökkennie, hogy a fűtés újra bekapcsoljon.
5	**Fagyvédelem**	Gyárilag OFF. ON: kikapcsolt termosztátnál a fűtés bekapcsol, ha a hőmérséklet 5 °C alá csökken.
6	**Program típusa**	**5**: 5+2 nap. **6**: 6+1 nap. **7**: 7 egyforma nap. **OFF**: heti program nélkül.
7	**Kimenet**	**00**: normál (gyári, elektromos fűtésnél így marad). **01**: fordított.
8	**Kijelző fényereje**	01 gyenge, 02 közepes, 03 erős.
9	**Legmagasabb beállítható hőmérséklet**	15–95 °C, gyári 60 °C.
10	**Gyári beállítások visszaállítása**	A kijelzőn „-” jelenik meg. Nyomja a ∧ gombot, amíg „---” jelenik meg, és erősítse meg. Az alkalmazásból is elvégezhető (RESET).
11	**Gombhang**	ON / OFF.
12	**Éjszakai mód**	Gyárilag OFF. ON: a kijelző kikapcsol a 13. és a 14. pontban megadott idő között.
13	**Éjszakai mód kezdete**	A kijelző kikapcsolásának ideje.
14	**Éjszakai mód vége**	A kijelző bekapcsolásának ideje.

8 Csatlakoztatás a telefonhoz

1. Telepítse a **Smart Life** vagy a **Tuya Smart** alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, és regisztráljon e-mail-címmel vagy telefonszámmal.
2. Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi-hálózathoz **2,4 GHz-en** (a termosztát 5 GHz-en nem működik), és kapcsolja be a Bluetooth-t és a helymeghatározást.
3. Bekapcsolt termosztátnál tartsa nyomva a ∧ gombot 5 másodpercig, amíg a WiFi jel villogni kezd.
4. Az alkalmazásban nyomja meg a „+” gombot. A termosztát magától megjelenik a listában; ha nem, válassza ki kézzel: Kis háztartási gépek → Termosztát (BLE + Wi-Fi).
5. Válassza ki a WiFi-hálózatot, adja meg a jelszót, és kövesse az alkalmazás lépéseit. A végén átnevezheti a termosztátot, és kiválaszthatja a helyiséget.
6. Ha az alkalmazás a termosztát hálózatához való csatlakozást kéri: a telefon WiFi-beállításaiban válassza a **SmartLife-XXXX** hálózatot, majd térjen vissza az alkalmazásba.

> **Ha nem csatlakozik:** ellenőrizze, hogy a WiFi jel villog-e a termosztáton (ha nem, ismételje meg a 3. lépést), hogy a hálózat 2,4 GHz-es-e, és hogy a jelszó helyes-e, majd nyomja meg az „Újra” gombot, vagy váltson párosítási módot az alkalmazásban.

Az alkalmazásból kezelhető a be- és kikapcsolás, a hőmérséklet, a kézi vagy automatikus üzemmód, a heti program, a gyerekzár és a menü összes beállítása. A termosztát megosztható a családdal, csoportba tehető más termosztátokkal, és hanggal vezérelhető Amazon Alexa vagy Google Home segítségével, a Smart Life fiókot a hangasszisztens alkalmazásában összekapcsolva.

A teljes műszaki adatlap a termék oldalán található: rivov.ro/hu/produse/termostat-wifi-rv100/. Kiadás: 2026.11.

SC RIVOV SRL · Str. Oltului 35B, Marosvásárhely, Románia · RO12763642 · +40 744 986 047 · office@rivov.ro · rivov.ro/hu